


Při zadávání do vyhledávacího okna pro náhradní díly v našem e-obchodu zadejte před číslo pozice vždy

RPB510-... (tzn. k pozici 1 zadejte **RPB510-1**, k pozici 1-1 **RPB510-1-1**, k pozici 2-2 **RPB510-2-2** atd.)

品号. 170153601

BC415/BC520-PART LIST

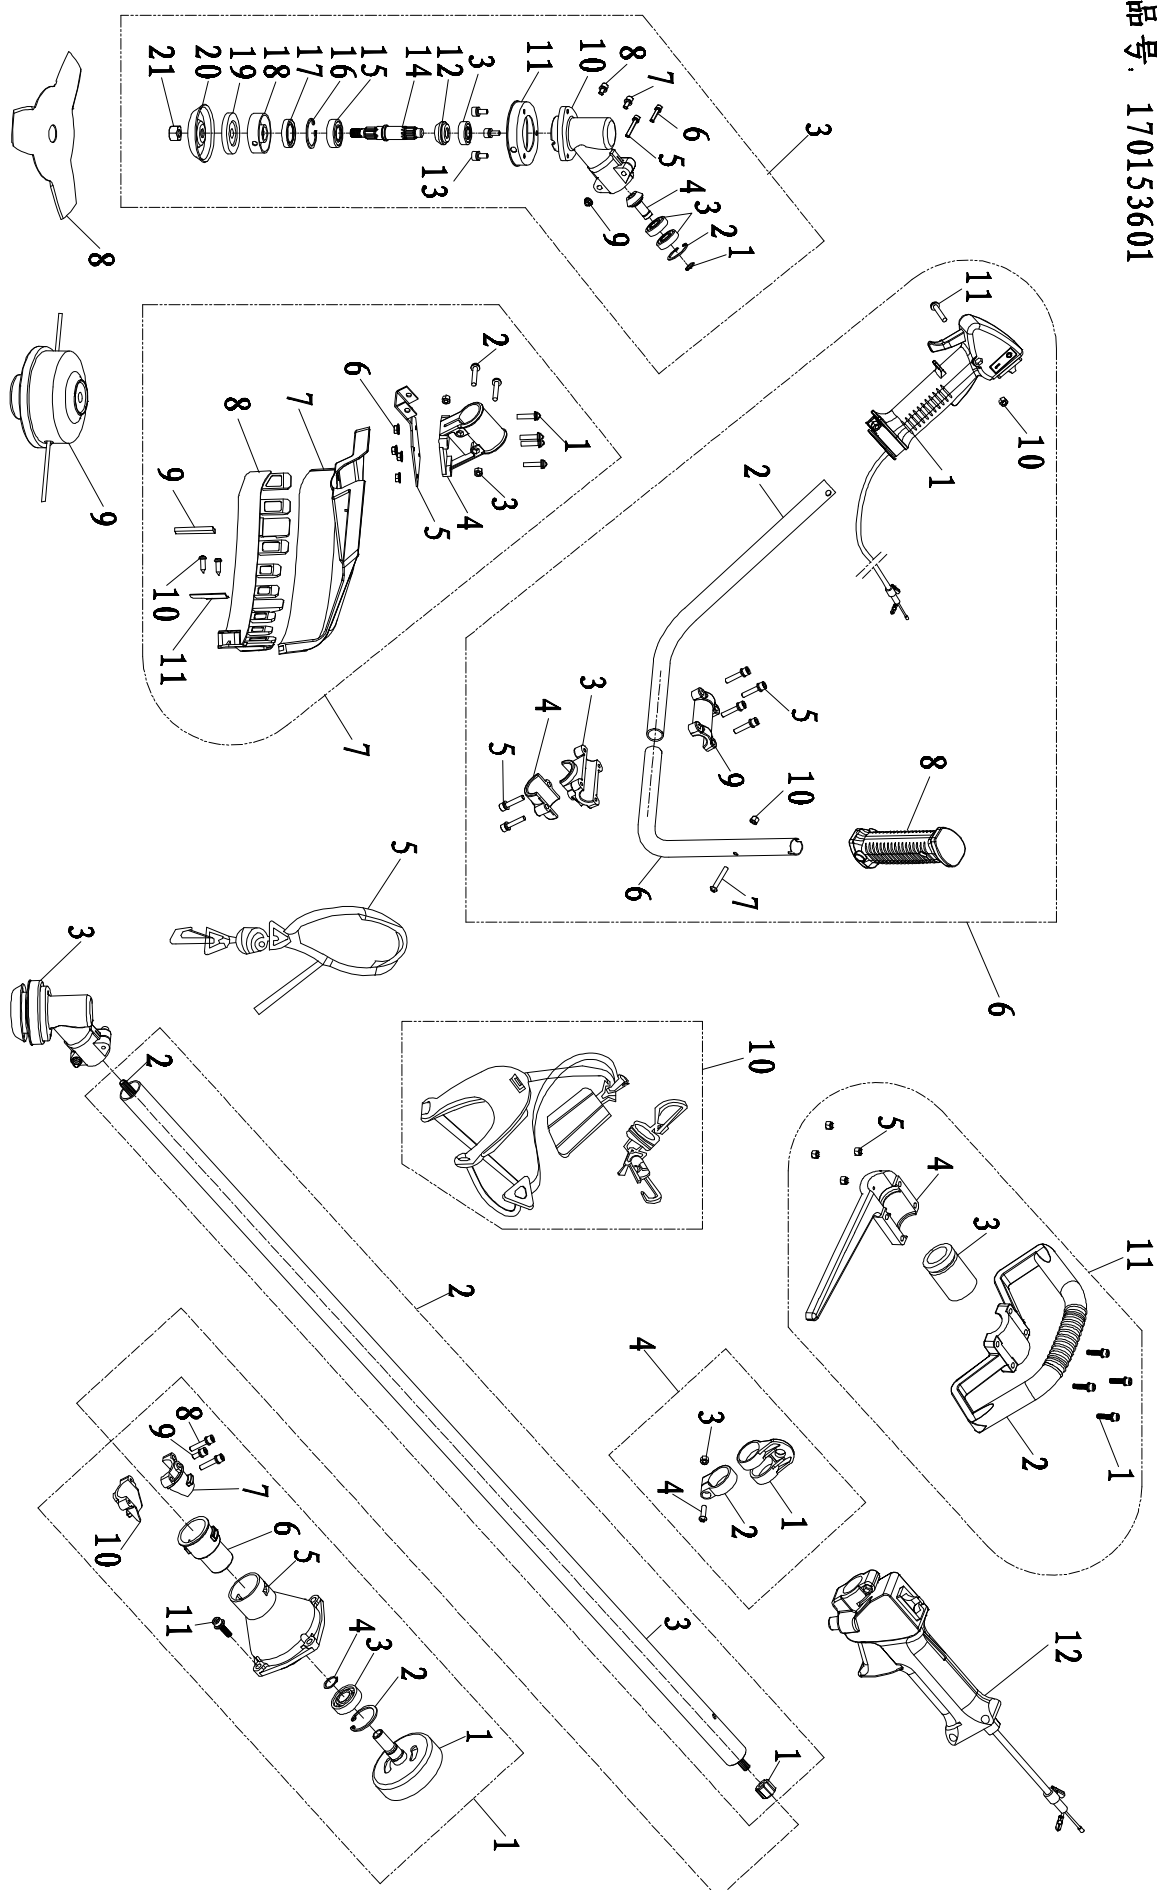

BC415/BC520-PART LIST

品号:170153601

No.:170153601


序号 NO.	图号/标准件代号 PART NO.	名 称 PART NAME	单台用量 Q' TY	备 注 REMARK	序号 NO.	图号/标准件代号 PART NO.	名 称 PART NAME	单台用量 Q' TY	备 注 REMARK
1		连接盘总成 Clutch Case Ass'y	1		4-2	BC415. 2-11	定位环 Clamp	1	150260100
1-1	BC305. 2. 11A	拨动盘 7T/9T Clutch Drum Comp. 7T/9T	1	120070200	4-3	GB/T818-2000	十字盘头螺钉 M5x20 Screw M5x20	1	140603050
1-2	GB/T893. 1-86	孔用挡圈 35 Circlip for Hole 35	1	142004010	4-4	GB/T41-2000	六角螺母 M5 Nut M5	1	141202032
1-3	GB/T276-1994	轴承6202-2RS Bearing 6202-2RS	1	140106020	5	BC260. 3. 1-3	单肩背带总成 Single Shoulder Harness Ass'y	1	170060202
1-4	GB894. 1-86	轴用挡圈 15 Circlip for Axis 15	1	141906010	6		U形手把总成 U-Handle Ass'y	1	
1-5	BC415. 2. 1-1	连接盘 Clutch Case	1	130080701	6-1	BC415. 3. 1-2Y	右握把总成 Right Grip Ass'y	1	150090500
1-6	BC415. 2. 1-2	减震套 Rubber Cover	1	150300900	6-2	BC415. 3. 1-Y	右手把 Right Handle	1	130130700
1-7	BC415. 2. 1-3	半圆夹板A Clamp A	1	130090201	6-3	BC415. 3-2	手把定位块 Handle Bracket	1	130100101
1-8	GB9074. x	内六角螺钉组合M5x25 Screw M5x25	2	140802040	6-4	BC415. 3-1	下压板 Cap, Lower	1	130110201
1-9	GB9074. x	内六角螺钉组合M5x12 Screw M5x12	1	140802010	6-5	GB9074. x	内六角螺钉组合M5x25 Screw M5x25	6	140802040
1-10	BC415. 2. 1-4	半圆夹板B Clamp B	1	130090101	6-6	BC415. 3. 1-Z	左手把 Left Handle	1	130130207
1-11	GB9074. x	内六角螺钉组合M6x20 Screw M6x20	1	140803041	6-7	GB/T818-2000	十字盘头螺钉 M5x30 Screw M5x30	1	140603140
2	BC415. 2. 2a	操作杆组合 Pipe Comp.	1		6-8	BC415. 3. 1-2Z	左握把 Left Grip	1	150090900
2-1	BC415. 04	含油轴承组合 Oil Bearing Comp.	5	150150300	6-9	BC415. 3-3	上压板 Cap, Upper	1	130110101
2-2	BC415. 2. 2-1	传动轴 7T/9T Drive Shaft 7T/9T	1	120030800	6-10	GB/T41-2000	六角螺母 M5 Nut M5	2	141202032
2-3	BC415. 2. 2-2	钢管 φ28 Drive Shaft pipe	1	130120401	6-11	GB/T818-2000	十字盘头螺钉 M5x35 Screw M5x35	1	140603180
3	BC415. 2. 3	齿轮箱总成 Gear Case Ass'y	1		7		大防护罩组件 Safety Guard Ass'y	1	
3-1	GB894. 1-86	轴用挡圈 10 Circlip for Axis 10	1	141903020	7-1	GB9074. 4	十字盘头螺钉组合M5×20 Screw M5×20	4	140503061
3-2	GB893. 1-86	孔用挡圈 26 Circlip for Hole 26	1	142001010	7-2	GB9074. 4	十字盘头螺钉组合M5×25 Screw M5×25	2	140503081
3-3	GB/T276-1994	轴承6000-2RS Bearing 6000-2RS	3	140102020	7-3	GB/T41-2000	六角螺母 M5 Nut M5	2	141202032
3-4	BC305. 2. 3-3	小齿轮 Pinion	1	120051300	7-4	BC415. 2. 11	防护罩固定座 Guard Holder	1	150241110
3-5	GB9074. x	内六角螺钉组合 M5x35 Screw M5x35	1	140802070	7-5	BC415/R. 2. 1-1	防护罩连接板 Guard Bracket	1	120452200
3-6	GB9074. x	内六角螺钉组合 M5x25 Screw M5x25	1	140802040	7-6	GB6177-86	六角法兰面螺母 M5 Nut M5	4	141401010
3-7	GB9074. x	内六角螺钉组合 M6x16 Screw M6x16	1	140803030	7-7	BC415. 2. 0	大防护罩 Safety guard	1	150461901
3-8	GB9074. x	内六角螺钉组合 M6x12 Screw M6x12	1	140803010	7-8	BC415. 2. 0. 1	大防护罩边条 Little Blade Bracket	1	150461600
3-9	GB6177-86	六角法兰面螺母 M5 Nut M5	1	141401010	7-9	BC415. 3. 1-1c	切刀护套 Little Blade Cover	1	150460700
3-10	BC415. 2. 3-2	齿轮箱 Gear Case	1	130070201	7-10	GB/T845-1985	十字盘头自攻螺钉 ST4. 2x16-C Screw ST4. 2x16-C	2	140404050
3-11	BC305. 2-1	防护盖 Protecting Cap	1	120180500	7-11	BC415. 3. 1-1b	打草绳切刀 Line Cutting Little Blade	1	120452100
3-12	BC305. 2. 3-4	大齿轮 Passive Gear	1	120051200	8	BC305. 4-1	3T刀片 Blade 3T	1	120040410
3-13	GB9074. x	内六角螺钉组合 M5x12 Screw M5x12	3	140802010	9	BC415. 5. 0	打草头总成 Nylon Cutter Ass'y	1	150370301
3-14	BC305. 2. 3-1	花键轴 Spline Shaft	1	120320100	10	BC260. 3. 1-3A	简单(双肩)背带总成 Double Shoulder Harness Ass'y	1	170064040 选用作件
3-15	GB/T276-1994	轴承6002-2RS Bearing 6002-2RS	1	140104020	11	BC415. 3P	P形手把组件 P-type Handle Ass'y	1	119020401 选用作件
3-16	GB/T893. 1-86	孔用挡圈 32 Circlip for Hole 32	1	142003010	11-1	GB9074. x	内六角螺钉组合M5×30 Screw M5×30	4	140802060
3-17	GB3452. 1	油封 φ20xφ32x7 Oil Seal φ20xφ32x7	1	150151700	11-2	BG305. 3P-1	P形手把 P-type Handle	1	150210301
3-18	BC305. 2-2	花键套 Hold Washer	1	120170500	11-3	BG415. 3P-2	P形手把胶套 Handle Rubber Sleeve	1	150210103
3-19	BC305. 2-3	刀片压板 Press Washer of Blade	1	120170600	11-4	BG305. 3P-3	P形手把盖 P-type Handle Cover	1	150210102
3-20	BC305. 2-4	防护盖 Protecting Cover	1	120400200	11-5	GB/T41-2000	六角螺母 M5 Nut M5	4	141202032
3-21	BC305. 2-5	左旋螺母 M10 Left Nut M10	1	120420400	12	BC415. 3. 1-3M	单握把总成(BC415用) Single-hand Grip Ass'y	1	150091005 选用作件
4		提环组合 Hanger Ass'y	1						
4-1	BC415. 2. -10	背带提环 Harness Clamp	1	150243400					

Při zadávání do vyhledávacího okna pro náhradní díly v našem e-obchodu zadejte před číslo pozice vždy

RPB510E-... (tzn. k pozici 1 zadejte **RPB510E-1**, k pozici 2-2 **RPB510E-2-2** atd.)

1E44F-5 汽油机爆炸图
1E44F-5 GASOLINE ENGINE

品号: 170151804
No.: 170151803

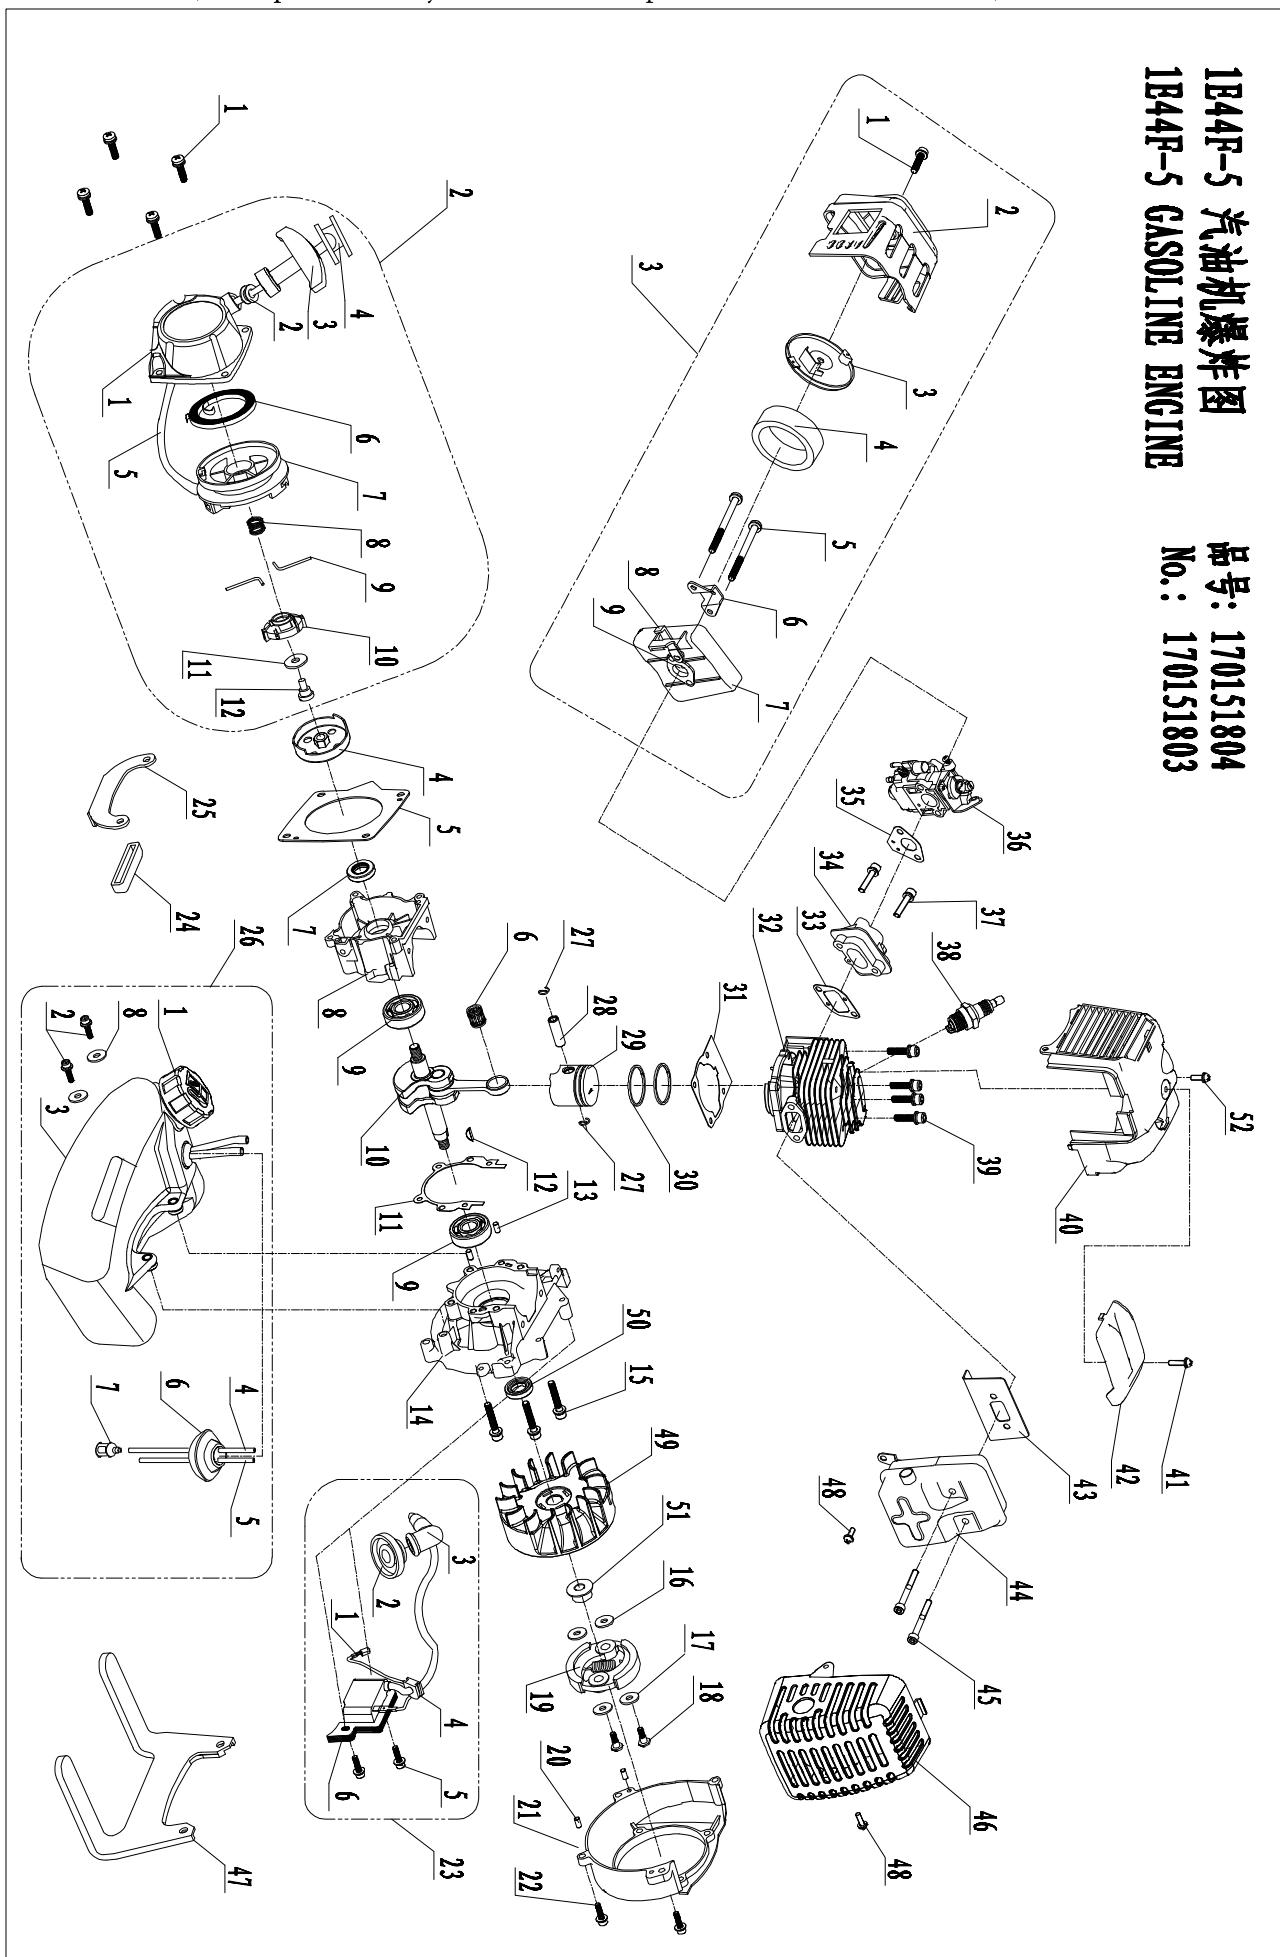

品号: 170151804
No.: 170151803

1E44F-5 汽油机爆炸图零部件目录
1E44F-5 GASOLINE ENGINE

序号 NO.	图号 / 标准代号 PART NO.	名称 PART NAME	单位 Q'TY	备注 REMARK	序号 NO.	图号 / 标准代号 PART NO.	名称 PART NAME	单位 Q'TY	备注 REMARK	序号 NO.	图号 / 标准代号 PART NO.	名称 PART NAME	单位 Q'TY	备注 REMARK
1	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5×20 SCREW M5×20	4	140503060	10	1E44F-5.3.1	曲轴连杆组合 CRANK SHAFT COMP.	1	120081000	26-7	1B40F-5.14-2	汽油滤 FUEL FILTER	1	
2	1E36F.4.20	起动机总成(拨针式) STARTER ASS'Y	1	150030900	11	1E40F-5-13	曲轴衬套 CRANK CASE GASKET	1	170040701	26-8	GB97.2-85	垫圈 5.3x14x1 WASHER φ5.3xφ14x1	2	142108030
2-1	1E36F.4.20-1	起动机外壳 RECOIL STARTER BODY	1	150030400	12	GB1099-79	半圆键 3×5×φ13 KBA 3×5×φ13	1	141803010	27	1E44F-5.2.106	活塞销卡簧 PISTON PIN CIRCLET	2	120140600
2-2	1E36F.4.20-2	起动机铜套 ROPE GUIDE	1	130280700	13	GB119-86	销A5×10 PIN φ5×10	2	141603020	28	1E44F-5.2-105	活塞销 PISTON PIN	1	120130900
2-3	1E36F.4.20-2	起动手柄 STARTER HANDLE	1	150030500	14	1E40F-5.10-1	前半曲轴箱 FRONT HALF CRANK CASE	1	130141300	29	1E44F-5.3-1	活塞 PISTON	1	130021600
2-4	1E36F.4.20-5	起动机卡套 GASKET	1	120455600	15	GB9074.x	内六角组合螺钉M5×35 SCREW M5×35	4	140503120	30	1E44F-5.2.104	活塞环 PISTON RING	2	120120600
2-5	1E36F.4.20-8	起动机绳 ROPE	1	170120003	16	GB97.2-85	垫圈 8X16X2 WASHER φ8xφ16x2	2	142110030	31	1E40F-5-12	气缸套 CYLINDER GASKET	1	170010701
2-6	1E36F.4.20-12	起动机弹簧 RECOIL SPRING	1	120200400	17	GB955 φ10x0.5	波形垫片 WASHER 10x0.5	2	143002010	32	1E44F-5-11	气缸 CYLINDER	1	130011100
2-7	1E36F.4.20-4	起动机绳轮 STARTER ROPE REEL	1	150030600	18	1E36F.2-5	脚踏定位螺栓 CLUTCH STEP SCREW	2	120250200	33	1E40F-5-4	进气管纸垫 INLET MANIFOLD GASKET	1	170030701
2-8	1E36F.4.20-11	针座弹簧 SPRING	1	120205600	19	1E36F.2.1-10	脚踏组件 CLUTCH COMP.	1	120090200	34	1E40F-5-3A	进气管 INLET MANIFOLD	1	150132600
2-9	1E36F.4.20-5	起动机拨针 STARTER PAWL	2	120205300	20	GB119-86	销A5×10 PIN φ5×10	2	141603020	35	1E40F-5-9	化油器垫 CARBURETOR GASKET	1	170020501
2-10	1E36F.4.20-6	起动机拨针座 HOLDER OF STARTER NEEDLE	1	150030800	21	1E40F-5.10-3	风扇罩 FAN COVER	1	130060700	36	MP15	化油器 CARBURETOR	1	130050600
2-11	1E36F.4.20-9	起动机螺钉 SCREW, STARTER	1	120240700	22	GB9074.x	内六角组合螺钉M5×25 SCREW M5×25	4	142601020	37	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5×20 SCREW M5×25	2	140503060
3	1E40F-5.4	空滤器组件 AIR CLEANER ASS'Y	1	150021400	23	1E40F-5.5-2	高压包 MAGNETO STATOR	1	130040700	38	L7T LD	火花塞 SPARK PLUG	1	120110200
3-1	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5×16 SCREW M5×16	1	140503040	23-1	1E40F-5.5-3	点火线圈 STOP CORD COMP.	1	170080801	39	GB9074.x	内六角组合螺钉M5×20 SCREW M5×20	4	140803050
3-2	1E40F-5.4-2	空滤器外盖 CLEANER COVER	1	150021100	23-2	1E40F-5.5-6	高压软管 PLUG COVER	1		40	1E40F-5-7	气缸罩 COVER	1	150010700
3-3	1E40F-5.4-3	空滤器内盖 CLEANER INSIDE COVER	1	150021200	23-3	1E40F-5.5-7	高压线 PLUG CAP	1		41	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5x20 SCREW M5x20	1	140503040
3-4	1E36F.6-1 1E40F-5.4-4	空滤器滤网 AIR FILTER	1	150130400	23-4	1E40F-5.5-4	线卡 PRIMAR CORD GROMMET	1	150246200	42	1E40F-5-8	顶盖 TOP COVER	1	150242600
3-5	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5×55 SCREW M5×55	2	140503150	23-5	GB9074.4	内六角组合螺钉M5×20 SCREW M5×20	2	140503060	43	1E40F-5-5	消音器垫 GASKET, MUFFLER	1	170050701
3-6	1E40F-5.4-1	空滤器盖固定座 COVER BRACKET	1	150021000	23-6		高压包 MAGNETO STATOR	1		44	1E40F-5.6	消音器组件 MUFFLER COMP	1	120100900
3-7	1E40F-5.4-7	空滤器安装座 CLEANER INSIDE COVER	1	150021300	24	1E36F.11.2	油箱支架橡胶条 RUBBER SLEEVE	1	150221300	45	GB70.1-2002	内六角螺钉M6×50 SCREW M6×50	2	140803090
3-8	1E40F-5.4-6	阻风门手柄 CHOKE HANDLE	1	150190300	25	1E36F.11.1	油箱压板 FUEL TANK GASKET	1	120192600	46	1E40F-5-6	消音器罩 MUFFLER SHIELD	1	150040200
3-9	1E40F-5.4-5	阻风门 CHOKE	1		26	1E40F-5.14	汽油箱总成 FUEL TANK	1	150400700	47	1E40F-5-14.3	油箱支架 FUEL TANK BRACKET	1	120192200
4	1E36F.4.1-1	起动机 STARTER	1	120390200	26-1	1E40F-5.14.5	油箱盖组件 FUEL TANKL CAP	1	150180401	48	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5×12 SCREW M5×12	2	140503030
5	1E36F.4.1-4	铝垫片 DUSTPROOF WASHER	1	130220100	26-2	GB9074.x	内六角组合螺钉M5×20 SCREW M5×20	2	140503040	49	1E40F-5.5-1	燃油枪 FUEL GUN	1	130030600
6	GB/T7918-97	滚针轴承 10x14x16 NEEDLE BEARING 10x14x16	1	140215010	26-3	1E40F-5.14-1	汽油箱 FUEL TANK	1		50	GB3452.1	油封 φ15xφ30x7 OIL SEAL φ15xφ30x7	1	150151000
7	GB3452.1	油封 φ12xφ22x7 OIL SEAL φ12xφ22x7	1	150150700	26-4	1E40F-5.14-3	吸油管 INLET FUEL PIPE	1	150270300	51	GB6177-86	六角法兰面螺母M8 NUT M8	1	141404010
8	1E40F-5.10-2	后半曲轴箱 REAR HALF CRANK CASE	1	130141400	26-5	1E40F-5.14-3A	回油管 OUTLET FUEL PIPE	1		52	GB9074.4	十字垫头螺钉组合M5×16 SCREW M5×16	1	140503040
9	GB276-86	滚动轴承/6202 BEARING/6202	2	140106010	26-6	1E40F-5.14-4	油管固定座 FUEL PIPE PLUG	1		53				